



GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA CHROMEBOOK




PARTE 1: CÓMO EMPEZAR



1 ENCIENDA SU CHROMEBOOK


Su Chromebook tarda aproximadamente 8 segundos en encenderse. Basta con abrir la cubierta o pulsar el botón de encendido situado en la esquina superior derecha del teclado

2 CONECTARSE A UNA RED WI-FI

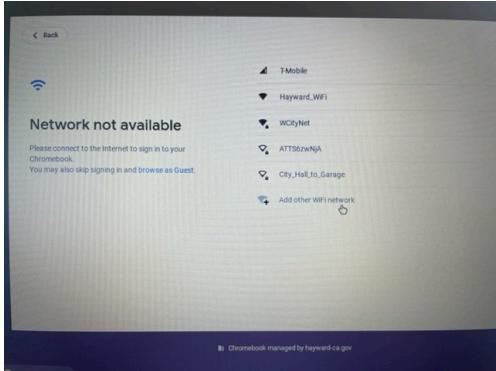

Elija el nombre de su red WiFi preferida en el menú de la red (Network menu). Los Chromebooks disponibles para sacar prestados deben ser conectados a una fuente de WiFi externa (no proporcionada) para conectarse a Internet.

3 INICIAR SESIÓN EN SU CUENTA DE GOOGLE O NAVEGAR COMO INVITADO

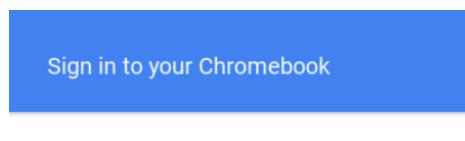

Inicie sesión con su cuenta de Google (Gmail) o navegue por Internet como invitado.

*Cuando ingresa con su propia cuenta, Google recordará sus preferencias.

*Cuando ingresa como invitado, sus preferencias no se guardarán.




GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA CHROMEBOOK



PARTE 2: REGISTRARSE PARA UNA CUENTA DE GOOGLE (PARA QUIENES NO TIENEN UNA CUENTA DE GMAIL)

**1 SIGA LAS INDICACIONES
Y HAGA CLIC EN "CREAR
NUEVA CUENTA".
TAMBIÉN PUEDE IR A
WWW.GMAIL.COM
PARA CREAR UNA
CUENTA NUEVA.**

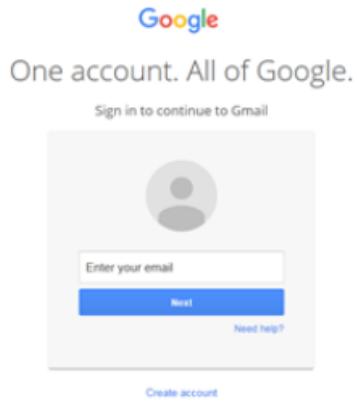

**2 INDIQUE SU NOMBRE,
FECHA DE NACIMIENTO,
ETC.**

**NOTA: LO MÁS
DIFÍCIL ES
ENCONTRAR UN
NOMBRE DE
USUARIO QUE LE
GUSTE Y QUE AUN
NO ESTÉ EN USO**

**3 INGRESE EL TEXTO QUE
APAREZCA Y ACEPTE
LOS TÉRMINOS DEL
SERVICIO.**

**4 HAGA CLIC EN
'PRÓXIMOS PASOS'.**




GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA CHROMEBOOK



PARTE 3: FAMILIARIZÁNDOSE CON SU CHROMEBOOK

1 LA PANTALLA DE INICIO Y EL MENÚ DE APLICACIONES

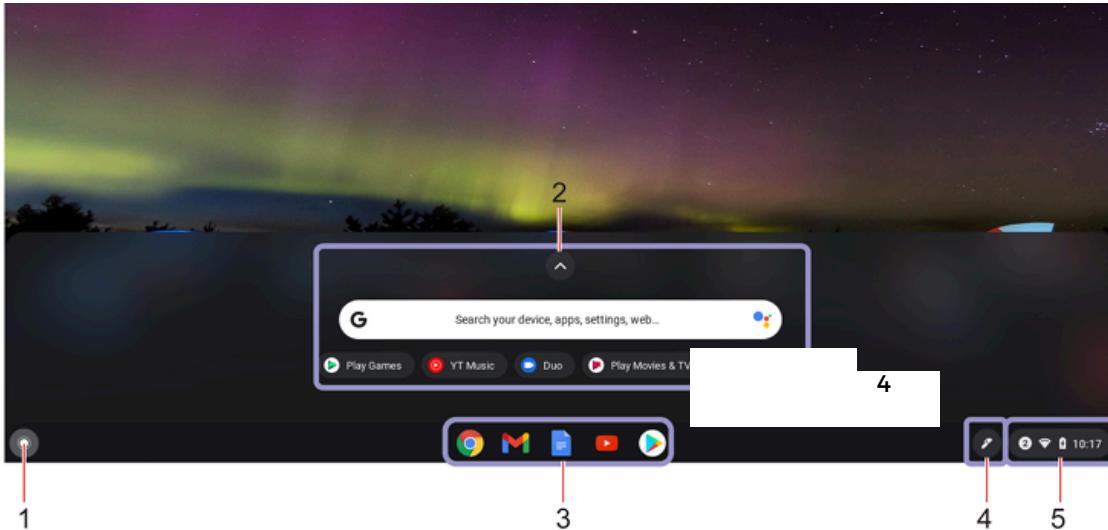

1. Botón de lanzamiento: Abre el cuadro de búsqueda y el lanzador de aplicaciones
2. Cuadro de búsqueda y Lanzador de aplicaciones: Teclee el nombre de su dispositivo, aplicación o página web en el cuadro de búsqueda. Haga clic en cualquier aplicación mostrada en el lanzador de aplicaciones para abrir la aplicación rápidamente.
3. Estantería: Fije las aplicaciones o páginas web que utiliza con frecuencia a la estantería para facilitar su acceso.
4. Maneje la conexión de red, las actualizaciones y los ajustes. Por defecto, se muestra el estado de la conexión de red, el estado de la batería y la hora.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA CHROMEBOOK



PARTE 3: FAMILIARIZÁNDOSE CON SU CHROMEBOOK

3 NAVEGAR POR INTERNET



4 MANEJO DE FAVORITOS

Añadir un favorito

1. En su computadora, abra Chrome
2. Vaya al sitio que quiere volver a visitar en el futuro.
3. A la derecha de la barra de direcciones, haga clic en Estrella

Buscar un favorito

1. En su computadora, abra Chrome.
2. En la parte superior derecha, haga clic en **Más** > **Favoritos**. (More > Bookmarks.)
3. Busque y haga clic en un favorito.

Consejo: Usted podrá abrir los favoritos más rápidamente con la barra de favoritos. Encontrará sus favoritos debajo de la barra de direcciones. Haga clic en un favorito para abrirlo.

Para activar o desactivar la barra de favoritos, haga clic en **Más** > **Favoritos** > **Mostrar barra de favoritos** (More > Bookmarks > Show Bookmarks Bar.)

5

EL TECLADO



Cámara

Obturador de privacidad de la cámara web

Micrófono

Botón de encendido

Panel táctil



Cámara*

Obturador de privacidad de la cámara web

Micrófono*

Pantalla táctil

Panel táctil